

## Robomow – Aufladen und Aufbewahren im Winter



### „Power Pack“

- Laden Sie das „Power Pack“ bis **„Fertig – laden lassen“** („**Voll geladen**“ bei früheren Versionen) angezeigt wird und bewahren Sie es getrennt vom Robomow auf einem Regal o.ä. trocken und bei Zimmertemperatur auf.
- Es wird empfohlen das „Power Pack“ ein- oder zweimal während des Winters komplett aufzuladen (mindestens alle 3 Monate). Falls Sie ein externes Ladegerät verwenden, laden Sie den „Power Pack“ auf bis das grüne Licht leuchtet und laden Sie dann noch ein paar Stunden länger auf, um sicher zu gehen, dass der „Power Pack“ komplett geladen ist.
- Laden Sie das „Power Pack“ vor dem ersten Saisoneinsatz Robomows auf.
- Es ist nicht nötig das „Power Pack“ den ganzen Winter hindurch aufzuladen.
- Sie brauchen die Sicherung des „Power Pack“ nicht entfernen.



### Robomow

Entfernen Sie den „Power Pack“ und säubern Sie den Robomow (siehe „Instandhaltung und Aufbewahrung“ in der Bedienungs- und Sicherheitsanleitung). Bewahren Sie den Robomow an einem sauberen und trockenen Ort auf und decken Sie ihn ab, um ihn geschützt zu halten. Stellen Sie sicher, dass Robomow auf den Rädern steht und die Stoßfänger nicht von Gegenständen gedrückt werden.



**Wichtig!** Bewahren Sie Robomow nicht auf den Stoßfängern stehend auf! Es darf auch nichts Druck auf die Stoßfänger ausüben! Überprüfen Sie den Zustand der Klingen; wenn nötig, ersetzen Sie die Klingen (siehe „Instandhaltung und Aufbewahrung“ in der Bedienungs- und Sicherheitsanleitung).

### Begrenzungsschalter


- Nehmen Sie den Begrenzungsschalter ab, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Wenn der Schalter an einer Wand, einem Zaun o.ä. montiert ist, kann die hintere Abdeckung über den Winter im Freien gelassen werden.
- Für ein leichteres Wiederanbringen des Begrenzungsschalters im Frühling sollten Sie die Stelle des Schalters am zurückbleibendem „Anschlussstecker“ markieren und diesen schützen, um Rosten oder einen anderen Schaden beim Schneeschippen zu vermeiden.



## Ladestation

■ **Es wird empfohlen, dass die Ladestation über den Winter abgebaut wird:**

- Trennen Sie die Stromversorgung vom Anschluss
- Entfernen Sie die zwei Schrauben der Abdeckung
- Entfernen Sie den grünen „Anschlussstecker“ (zwischen dem Begrenzungskabel und der Ladevorrichtung.
- Trennen Sie den grünen „Anschlussstecker“ ab und setzen Sie auf die freien Begrenzungskabelenden eine wasserdichte Kabelverbindung, um Abnutzung und Verfall zu vermeiden.
- Die Basis der Ladestation können Sie abdecken, und im Garten belassen.
- Lagern Sie insbesondere das Cover der Ladestation an einem trockenen Ort.

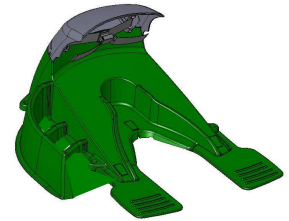

- Wenn es nicht möglich ist die Ladestation abzubauen, entfernen Sie zuerst die Stromversorgung vom Anschluss, trennen Sie dann die Stromkabel, die an der Ladestation befestigt sind. Danach muss jedes Ende der Kabel vor Rost geschützt werden. Man kann dazu die Friendly Robotics Kabelverbindungen benutzen und sie an jedem Kabelende anbringen. Falls diese oder eine ähnliche winterfeste Verbindung nicht genutzt wird kann es zu Rostschäden kommen. Vergessen Sie nicht die Enden des Begrenzungskabels vom „Anschlussstecker“ zu trennen und diese auf ähnliche Weise Winterfest zu machen.